


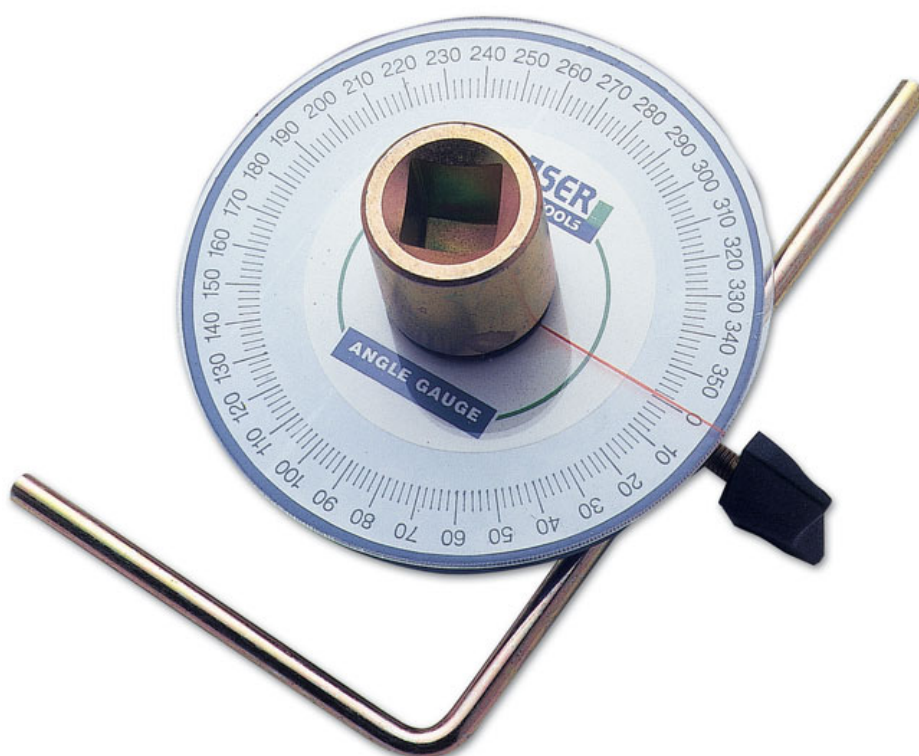

Clé angulaire - 1/2"

Torque Angle Gauge in order to apply a specified angle to a fastener, after the correct torque has been reached, where the vehicle manufacturer has specified a "torque + angle" value for the application.



Additional Information

- Carré d'entraînement mâle et femelle en 1/2"
- Curseur avec friction
- Dispositif d'ajustement rapide du bras pour bloquer l'échelle
- Cet outil offre à l'utilisateur la possibilité d'utiliser ces 2 mains.
- incrémentation de 2%

<http://lasertools.co.uk/product/2245>